DESCRIPCIÓN

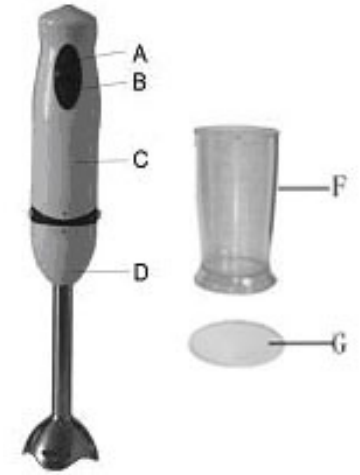

A. Interruptor I (velocidad normal)
B. Interruptor II (velocidad turbo)
C. Unidad de motor
D. Varilla
F. Vaso medidor
G. Tapa

Precaución:

Por favor lea estas instrucciones completa y cuidadosamente antes de empezar a usar el aparato.

1. Desenchufe siempre el aparato antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
2. Antes de enchufarlo, compruebe que el voltaje sea el mismo que el indicado en el aparato.
3. No enchufe el aparato hasta que no este totalmente montado ni lo desmonte o quite la varilla si no esta desenchufado.
4. No deje la batidora a los niños sin supervisión.
5. No deje que el motor, el cable o el enchufe se mojen.
6. Nunca use el aparato si esta dañado, llévelo al centro de servicio más cercano para que lo supervisen y lo arreglen.
7. Si el cable resulta dañado, este debe ser cambiado únicamente en un centro de servicio autorizado.
8. No deje que el cable caiga excesivamente por el borde de la mesa ni lo ponga sobre superficies calientes.
9. No ponga en el aparato ingredientes muy calientes.
10. Este electrodoméstico esta fabricado para batir cantidades normales de comida de un hogar.
11. No lo use durante un periodo de tiempo prolongado, no más de un minuto, y si es comida dura, no más de 10 segundos.
12. Si presionas el interruptor I puedes usar el selector de velocidad según tus necesidades.
13. Desconecta siempre la batidora del enchufe si las vas a dejar desatendida, desmontar o limpiar.
14. Desconecta la batidora antes de cambiar de accesorios..
15. Este electrodoméstico no ha sido diseñado para que lo usen niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Como usar la batidora

Esta batidora es ideal para preparar salsa, sopas, mayonesa, comidad de bebe, tanto como de batidora o mezcladora.

1. Gira el plástico o la varilla de acero inoxidable sobre el motor hasta que quede cerrado.
2. Introduce la batidora en el vaso. Luego escoge la velocidad "1"-"5" (o pulsa el interruptor I o el interruptor II).
3. Gira la varilla extrayéndola del motor después de su uso.
4. Precaución: La cuchilla es muy afilada.

Limpieza

Limpie la unidad de motor y el Bowl de la picadora únicamente con un paño húmedo.
¡No sumerja el motor en agua!

1. Todos los componentes pueden lavarse en el lavavajillas. Sin embargo, después de manipular alimentos muy salados debería de enjuagar las cuchillas enseguida.

2. Además, tenga cuidado de no usar excesivo descalificador en su lavavajillas.
3. Cuando manipula alimentos con color, las partes de plástico del aparato pueden descolorarse, limpie estas partes con aceite vegetal antes de meterlas en el lavavajillas.
4. Las cuchillas están muy afiladas, por favor tenga precaución.
5. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

SIGNIFICADO DEL SIMBOLO "CUBO DE BASURA"

Proteja nuestro medio ambiente, los aparatos eléctricos no forman parte de la basura domestica.
Haga uso de de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar mas.
Ayudará a evitar potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana. Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos. La información de cómo se debe eliminar los aparatos se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal.

GARANTIA

Para el aparato comercializado por nosotros nos responsabilizamos con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra (factura de compra).
Durante el período de garantía nos encargamos gratuitamente de los defectos del aparato y de los accesorios*, que se hayan originado por defectos del material o de la fabricación. Dependiendo de nuestra estimación se realizará una reparación o un cambio. ¡Los servicios de garantía no prolongan la garantía, ni se inicia por ello un período nuevo de garantía!
Como comprobante de la garantía es válida la factura de compra. Sin este comprobante no se podrá realizar un cambio o una reparación gratuita.
En caso de garantía entregue el aparato completo en su embalaje original junto con la factura de su agente comerciante.

*Defectos de las piezas de accesorio, no significa automáticamente el recambio gratuito del aparato completo.

En caso de intervención ajena se expira la garantía.

PARTS NAME:

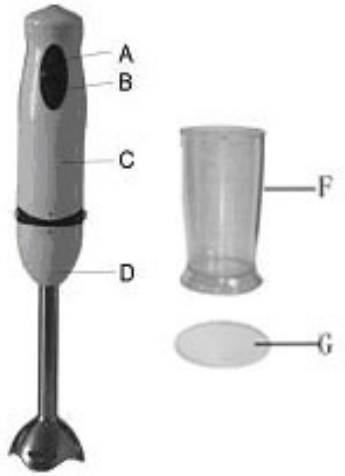

A. SwitchI (normal speed)
B. SwitchII (turbo speed)
C. Motor unit
D. Blender stick
F. Vessel
G. Cover

Caution:

Please read the instructions carefully and completely before using the appliance.

1. Always unplug the appliance before assembling, disassembling, cleaning.
2. Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the rating label of the appliance.
3. Don't plug the appliance into the power supply until it is fully assembled and always unplug before disassembling the appliance or handle the blade.
4. Don't allow children to use the blender without supervision.
5. Don't let the motor unit, cord, or plug get wet.
6. Never use a damaged appliance. If it has been damaged, please get it to approved service centre, checked or repaired.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by approved service center.
8. Don't let excess cord hang over the edge of the table or worktop or touch hot surface.
9. Don't place the appliance in the hot ingredients.
10. The appliance is constructed to process normal household quantities.
11. Short-time operating. Use the appliance for no longer than 1 minute, and don't operate hard food for no longer than 10 seconds.
12. If you press switch I, you can run the inching switch to meet your request. But the switch II is immutable.
13. Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
14. Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which move in use.
15. This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them form using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

How to use the hand blender

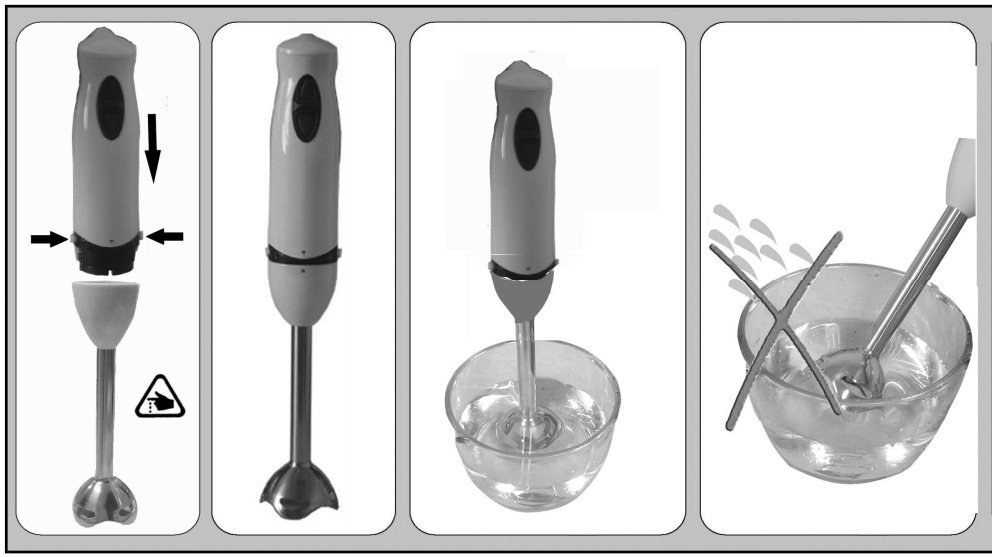

The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing and milkshakes.

1. insert it into the blender stick until it locks.
2. Introduce the hand blender in the vessel. Then press the switch□or switch□.
3. Press the two buttons on the motor unit and Pull it out of the blender stick after use.

Cleaning

Clean the motor unit and chopper bowl lid only with a damp cloth.

Do not immerse the motor unit in water!

1. All other parts can be cleaned in the dish washer. However, after processing very salty food, you should rinse the blades right away.
2. Also, be careful not to use an overdose of cleaner or decalcified in your dishwasher.
3. When processing food with color, the plastic parts of the appliance may become discolored. Wipe these parts with vegetable oil before placing them in the dishwasher.
4. Unplug the appliance before cleaning.
5. The blades are very sharp, please pay attention.

MEANING OF THE "DUSTBIN" SYMBOL

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.
This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.
This will contribute to the recycling and other forms of reutilization of electrical and electronic equipment.
Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.
In many EU countries the disposal of electrical and electronic equipment in the domestic waste is prohibited from August 13, 2005 on. In Germany from March 23, 2006 on.

GUARANTEE

The device supplied by our Company is covered by a 36 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).
During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories*ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it.
The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!
Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.
If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.

* Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakages of plastic parts are always subject to a charge.

The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.

Descrição:

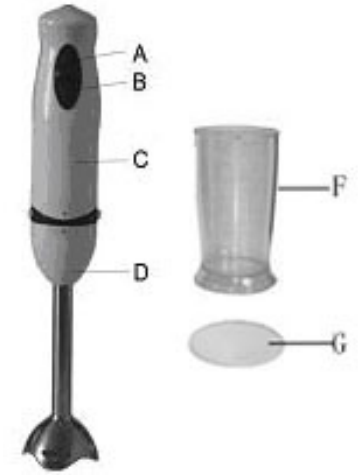

A. Interruptor I (velocidade normal)
B. Interruptor II (velocidade turbo)
C. Unidad de motor
D. Varinha
F. Copo medidor
G. Topo

Precaução:

É favor ler estas instruções completa e cuidadosamente antes de começar a usar o aparelho.

1. Desligue sempre o aparelho antes de montá-lo, desmontá-lo e limpá-lo.
2. Antes de ligá-lo, verifique se a voltagem for o mesmo do que o indicado no aparelho.
3. Não ligue o aparelho até não estiver totalmente montado nem o desmonte ou desligue das varinhas se não estiver senão desligado.
4. Não deixe a varinha ás crianças sem os supervisionar.
5. Não deixe que o motor, o cabo ou a tomada sejam borrifados.
6. Nunca use o aparelho se estiver danhado, leve-o ao centro de serviço mais perto para que o supervisionem ou o arranjem.
7. Se o cabo resultar danhado, deve ser trocado apenas no centro de serviço autorizado.
8. Não deixe que o cabo pendure em excesso pela borda da mesa nem o coloque acima da superfície quente.
9. Não deite no aparelho ingredientes muito quentes.
10. Este electrodoméstico é fabricado para bater quantidades normais de comida de um lar.
11. Não o use por um período de tempo prolongado, não mais do que um minuto, e se for comida dura, não mais do que dez segundos.
12. Se pressionar o Interruptor I pode usar o selector de velocidade segundo as tuas necesidades.
13. Desligue sempre a varinha da tomada quando não estiver a reparar nenhuma coisa Nela, e logo após desmontar e limpar.
14. Desligue a varinha antes de mudar os acessórios.
15. Este electrodoméstico não foi criado para os meninos o usarem ou pessoas com capacidades físicas ou mentais reducidas. Os miúdos devem ser supervisionados para ficarem seguros de os meninos não jogarem com o aparelho.

Como usar a varinha

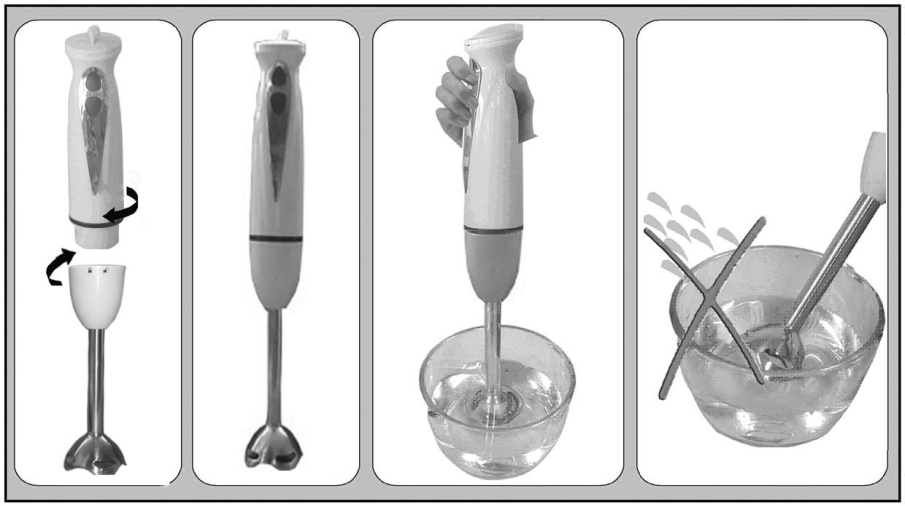

Como usar a hand blender

Esta varinha é ideal para preparar molhos, sopas, maionese, comidas para os bebés, tanto no caso de uma varinha como de um misturador.

1. Vire o plástico ou a vareta sobre o motor até ficar fechado.
2. Introduz a varinha num copo. Logo após escolhe a velocidade "1"-"5" (ou apertar o Interruptor I ou o Interruptor II).
3. Vira a vareta extraindo-a do motor apó o seu uso.
4. Precaução: a lâmina é muito afiada.

Limpieza Limpeza

Limpe a unidade do motor unicamente com um pano húmido.
Não deitar o motor na água!

6. Todos os componentes podem lavar-se no lavaloiça. No entanto, após manipular alimentos muito salgados era bom limpar bem as lâminas no momento.

7. Além disso, tenha cuidado em não usar em excesso o descalificador no seu lavaloiça.
8. Quando manipula alimentos com cor, as partes de plástica do aparelho podem ficar descoloridas, limpe estas partes com óleo vegetal antes de as deitar no lavaloiça.
9. As lâminas estão muito afiadas, faz favor, tenha precaução.
10. Desligue o aparelho antes de o limpar.

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO " CONTEDOR DO LIXO "

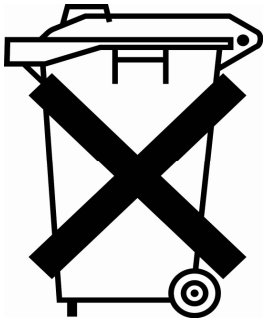

Proteja o nosso meio ambiente, os aparatos eléctricos não formam parte do Lixo doméstico. Faça uso dos centros de recolhida previstos para a eliminação de aparatos eléctricos e entregue ali os seus aparatos eléctricos que não ir a utilizar mais.Ajudará a evitar potenciais conseqüências, por causa duma eliminação errônea dos resíduos, para o meio ambiente e a saúde humana.
Com isto, contribuirá à recuperação, ao reciclado e a outras formas de reutilização dos velhos aparatos eléctricos e electrónicos.
A informação sobre como se devem eliminar os aparatos se obtêm na sua Câmara Municipal ou na sua Administração Municipal.

GARANTIA

Para o aparato comercializado por nós, responsabilizamo-nos com uma garantia de 24 meses a partir da data de compra (com a factura de compra)
Durante o período de garantia encarregamo-nos gratuitamente dos defeitos do aparato e dos acessórios que se tinham originado por defeitos do material ou da fabricação . A depender da nossa estimação se realizará uma reparação ou um troco .
Os serviços de garantia não prolongam a garantia, nem se inicia por isso um período novo de garantia!!!!
Como comprovante da garantia é válida a factura da compra do producto. Sem este comprovante não se poderá realizar um troco ou uma recuperação gratuita .
Em caso de houver garantia, entregue o aparato completo na sua embalagem original junto com a factura do seu agente comercial .
Os defeitos das peças do acessório, não significam automaticamente o troco gratuito do aparato completo.
Em caso de intervenção alheia finaliza a garantia .

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Batidora
Modelo: LW-3308
230/240V ~50-60HZ 300W

Hand Blender
Varinha